
DENON

CD/MP3 PLAYER

DN-C635

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

INSTRUCCIONES DE OPERACION GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

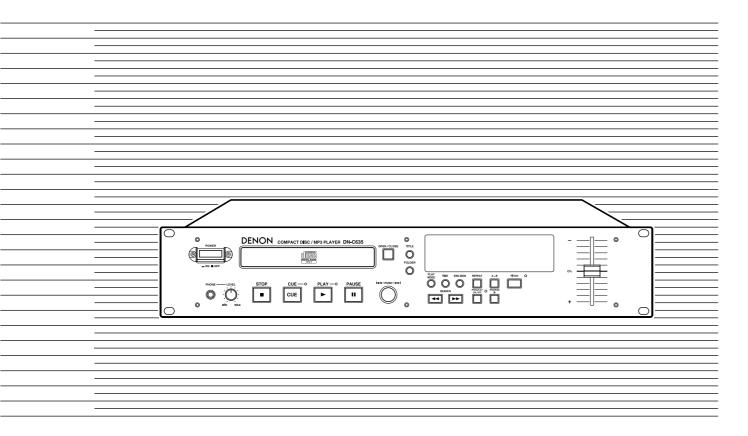

FOR ENGLISH READERS PAGE 6 ~ PAGE 17
FÜR DEUTSCHE LESER SEITE 18 ~ SEITE 29
POUR LES LECTEURS FRANCAIS PAGE 30 ~ PAGE 41
PER IL LETTORE ITALIANO PAGINA 42 ~ PAGINA 53
PARA LECTORES DE ESPAÑOL PAGINA 54 ~ PAGINA 65
VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS PAGINA 66 ~ PAGINA 77
FOR SVENSKA LÄSARE SIDA 78 ~ SIDA 89

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

1. Handle the power supply cord carefully

Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.

2. Do not open the rear cover

In order to prevent electric shock, do not open the top cover.

If problems occur, contact your DENON DEALER.

3. Do not place anything inside

Do not place metal objects or spill liquid inside the system

Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label. Model No. DN-C635 Serial No.



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

NOTE

This CD/MP3 PLAYER uses the semiconductor laser. To allow you to enjoy music at a stable operation, it is recommended to use this in a room of 5°C (41°F) ~ 35°C (95°F).

LABELS (for U.S.A. model only)

CERTIFICATION

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE.

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR REFOR-MANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

THE COMPACT DISC PLAYER SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada

FOR CANADA MODEL ONLY

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

POUR LES MODELE CANADIENS UNIQUEMENT

ATTENTION

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES. INTERODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND.


ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO E' DOTATO DI DISPOSITIVO OTTICO CON RAGGIO LASER. L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO PUO' CAUSARE PERICOLOSE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI!

SAFETY INSTRUCTIONS

- should be read before the product is operated.
- 2. Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference
- Heed Warnings All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions All operating and use instructions should be followed.
- 5. Cleaning Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- 6. Attachments Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- Water and Moisture Do not use this product near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub: in a wet basement; or near a swimming pool: and the like.
- Accessories Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.




- 10. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to
- 11. Power Sources This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 12. Grounding or Polarization This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

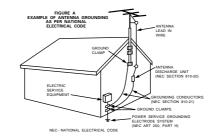


- 1. Read Instructions All the safety and operating instructions 13. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
 - 15. Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.
 - 16. Lightning For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line
 - 17. Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
 - 18. Overloading Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
 - 19. Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
 - 20. Servicing Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
 - 21. Damage Requiring Service Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service
 - 22. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other
 - 23. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating
 - 24. Wall or Ceiling Mounting The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
 - 25. Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.


FRONT PANEL / FRONTPLATTE / PANNEAU AVANT / RANNELLO ANTERIORE / PANEL FRONTAL /VOORPANEEL / FRONT PANELEN

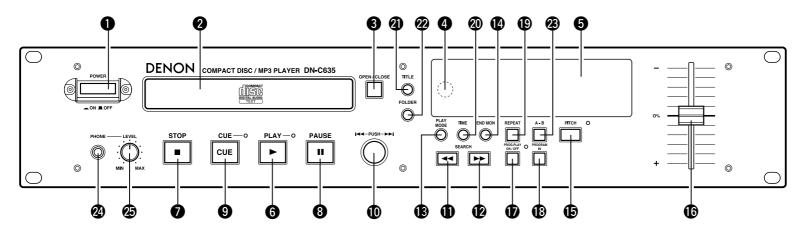


REAR PANEL / RÜCKWAND / PANNEAU ARRIERE / IL PANNELLO POSTERIORE / PANEL TRASERO / ACHTERPANEEL / BAKSIDA

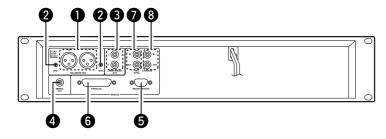

DISPLAY / DISPLAY / AFFICHAGE / DISPLAY / VISUALIZADOR / DISPLAY / DISPLAYEN

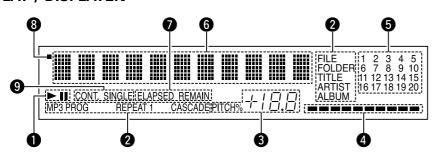

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONI / DIMENSIONES / AFMETINGEN / YTTERMÅTT

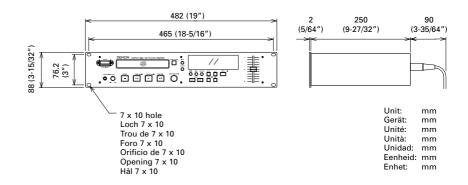

NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA



- · Avoid high temperatures Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack
- · Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- · Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Evitate di esporre l'unità a temperature alte. Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio
- Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola
- · Vermiid hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.



- · Handle the power cord carefully
- Hold the plug when unplugging the cord. · Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du
- cordon
- Manneggiate il filo di alimentazione con cura. Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa.
- Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- · Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- · Hantera nätkabeln varsamt Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget.



- . Keep the set free from moisture, water, and dust
- · Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern
- · Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et
- · Tenete l'unità Iontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- · Mantenga el equipo libre de humedad, agua v polvo.
- · Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen · Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och

damm



- . Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.
- · Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Disinnestate il filo di alimentazione quando. avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di tempo
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- · Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- · Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.



- (For sets with ventilation holes)
- . Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération · Non coprite i fori di ventilazione.
- No obstruya los orificios de ventilación.
- · De ventilatieopeningen mogen niet worden
- · Täpp inte till ventilationsöppningarna

- · Do not let foreign objects in the set
- · Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen
- · Ne pas laisser des obiets étrangers dans l'appareil.
- . E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità
- No deie obietos extraños dentro del equipo.
- Last geen vreemde voorwernen in dit annaraat vallen
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.



- . Do not let insecticides, benzene, and thinne come in contact with the set
- · Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln Berührung kommen
- · Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- · Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi · No permita el contacto de insecticidas.
- gasolina y diluyentes con el equipo. Laat geen insektenverdelgende middelen,
- benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölie



- · Never disassemble or modify the set in any
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern
- · Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- · Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo.
- · Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
- · Nooit dit apparaat demonteren of op andere wijze modifiëren
- · Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den

CAUTION

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Please be care the environmental aspects of battery disposal
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing for use
- No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3

Following the provisions of 73/23/EEC, 89/336/EEC and 93/68/FFC Directive

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und FN61000-3-3.

Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC, 89/336/FEC und 93/68/FEC

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auguel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et FN61000-3-3

D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC. 89/336/EEC et 93/68/EEC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-

In conformità con le condizioni delle direttive 73/23/EEC, 89/336/EEC e 93/68/EEC.

QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-

Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC. 89/336/EEC y 93/68/EEC.

EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wii verklaren uitsluitend op onze verantwoordeliikheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en FN61000-3-3.

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.

ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och

Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 89/336/EEC och 93/68/FFC

CLASS 1 LASER PRODUCT **LUOKAN 1 LASERLAITE** KLASS 1 LASERAPPARAT



ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.

UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.

VAROITUS! LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄMTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA VARNING-BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING SOM

ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.





• Use compact discs that include the The mark.

CD's with special shapes (heart-shaped CD's, octagonal CD's etc.) cannot be played on this set.

Attempting to do so may damage the set. Do not use such CD's

Benutzen Sie Compact Discs, die das
 Zeichen

Speziell geformte CD's (herzförmige CDs, achteckige CDs. usw.) können auf dieser Anlage nicht abgespielt

Der Versuch derartige CDs abzuspielen kann die Anlage beschädigen. Verzichten Sie auf die Benutzung solcher CDs.

Des CD avec des formes spéciales (CD en forme de coeur, des CD octogonaux, etc.) ne peuvent pas être lus

Le fait de l'essayer, risque d'endommager le lecteur. Ne pas utiliser de tels CD.

Usare compact disc che includono il marchio

I CD con forme particolari (CD a forma di cuore, CD

ottogonali ecc.) non possono essere riprodotti su guesto apparecchio L'apparecchio si potrebbe danneggiare se si cerca di

farlo. Non utilizzare questi CD.

Use discos compactos con la marca



En este equipo no es posible reproducir CDs con formas especiales (CDs con forma de corazón, CDs octagonales,

Si intenta hacerlo, el equipo podrá resultar dañado. No use este tino de CDs

Gebruik compact discs voorzien van het logo

CD's met speciale vormen (biiv. CD's in de vorm van een hart, achthoekige CD's, enz.) kunnen met dit toestel niet worden afgespeeld.


Wanneer u dit toch probeert, zal u het toestel beschadigen. Speel dergelijke CD's dus niet af.

Specialformade CD-skivor (hjärtformade, åttkantiga, m m) går inte att spela på den här apparaten.

Utrustningen kan skadas om du försöker göra detta. Använd inte CD-skivor av denna tvp.







- The disc may not play normally if there is residue along the edges of the center hole.
- When using new discs in particular, use a pen, etc., to remove the residue.
- Die Disk kann nicht normal abgespielt werden, wenn sich ein Rückstand entlang der Mittellochenden befindet.
- Inshesondere wenn Sie neue Disks benutzen dann entfernen Sie mit einem Stift, etc. den Rückstand.
- Le disque peut ne pas être lu normalements s'il v a un résidu le long des bord du trou central.
- Lors de l'utilisation de nouveaux disques en particulier, utiliser un stylo à bille, etc., pour enlever
- Il disco può non essere riprodotot in modo normale se ci sono dei residui lungo I bordi del foro centrale.
- Usate una penna, ecc., per rimuovere I residui. specialmente quando usate dischi nuovi.
- El disco no puede ser reproducido normalmente debido a la terminación deficiente de los bordes del aquiero central.
- Para quitar estos residuos de material, especialmente cuando vaya a re-producir discos nuevos, utilice un bolígrafo, o algo similar.
- · Het is mogelijk dat de disc niet normaal wordt weergegeven als de randen van het middengat van de schiif oneffenheden vertonen.
- Verwijder vooral bij gebruik van nieuwe discs de oneffenheden met een pen of iets dergelijks.
- Det kan uppstå fel vid CD-avspelningen om det finns plastrester kvar i mitthålet.
- Tänk på att bort dessa med en penna, e d, särskilt om CD-skivan är ny.



 This unit can display text information on the display when playing CD text discs which contain text information in English category.

The CD text disc includes the mark shown at the right. NOTE:

- This unit can provide a text display of the following types of characters. Other types of characters will result in " " being displayed.
- Alphabet ABCDEFGHIJKLMNOP@RSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz Numbers

0123456789

• Symbols !"#\$%&?()*+,-./:;<=> うaに¥ill (I)- SPACE

• Bei der Wiedergabe von CD-Textdiscs, die Funktionstasten in englischer Kategorie enthalten, kann dieses Gerät auf dem Display Funktionstasten anzeigen. Die CD-Textdiscs sind mit dem rechts dargestellten Logo versehen.

HINWEIS:

- Dieses Gerät kann aus den nachfolgend aufgeführten Zeichenarten bestehende Texte anzeigen. Bei anderen Zeichenarten wird " " angezeigt.
- Alphabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz

 Zahlen 0123456789

• Symbole

70[#] [CID- SPACE

• Cet appareil peut afficher les textes d'information lors de la lecture de CD qui comportent ces textes, dans la catégorie anglaise.

Les CD avec texte se repèrent à la marque indiquée à droite

REMARQUE:

- Cet appareil permet l'affichage de textes composés avec les types de caractère suivants. Tous les autres types de caractère seront affichés ainsi " ".
- Alphabétiques ABCDEFĠHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz Chiffres

0123456789 Symboles

!"#\$%& !()*+,-./:;<=> 70[#]_ (I)- SPACE

• Quest'unità può visualizzare dei testi sul display durante la riproduzione di CD che contengono dei testi in inglese. Il disco CD con testi include il marchio mostrato qui a destra.

NOTA:

- Quest'unità è in grado di fornire una visualizzazione dei testi usando i seguenti tipi di caratteri. Altri tipi di caratteri causeranno la visualizzazione dell'indicazione

ABCDEFGHIJKLMNOP@RSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz

 Numeri 0123456789

Simboli

!"#\$%&?()*+,-./:;<=>?@[¥]`\(}-\SPACE

 Esta unidad puede mostrar información de texto en la pantalla cuando se reproducen discos CD de Texto que contengan información de texto en la categoría de Inglés. Los discos CD de Texto incluven la marca indicada a la

- Esta unidad puede mostrar visualizaciones de texto de los siguientes tipos de caracteres.Otros tipos de caracteres harán que se visualice "
- Alfabeto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz

Números

0123456789

Símbolos

!"#\$%&*()*+,-./::<=> 70[¥]_ (I)- SPACE

· Dit toestel kan tekstinformatie op het display tonen bij het weergeven van CD-Text discs met tekstinformatie in de categorie Engels.

Een CD-Text disc is voorzien van het logo rechts.

OPMERKING:

- Dit toestel kan de volgende tekens als tekst weergeven. Voor andere types van tekens verschijnt " op het display.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz

Getallen

0123456789

Symbolen

70[#][*(I)-SPACE

 Denna apparat kan visa text på displayen när du spelar CD-textskivor innehållande information på engelska. CD text-skivor bär märket som anges på höger sida.

ORSERVERA-

· Apparaten kan visa text med följande teckentyper. För övriga tecken kommer " " att visas.

Alfabetiska

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdef9hijklmnop9rstuvwxyz

Siffror

0123456789

Symboler

■ EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen sehr für den Kauf des DENON Komponenten-CD/MP3-Players.

DENON ist stolz darauf, Audio-Freunden und Musikliebhabern diesen erweiterten CD/MP3-Player als einen weiteren Beweis der kompromisslosen Bestrebungen von DENON nach Erreichen der ultimativen Klangqualität zu präsentieren.

Aufgrund der hochqualitativen Leistungsfähigkeit und der leichten Bedienung dieses Gerätes werden Sie beim Zuhören viele Stunden lang Ihre Freude haben.

- INHALT -

| 1 | Merkale | 18 |
|----|---|--------|
| 2 | Bauteilbezeichnungen und funktionen | 18~20 |
| 3 | Anschlüsse | 20 |
| 4 | Öffnen und schliessen der plattenlade u | nd |
| | einlegen einer CD-platte | 21 |
| 5 | Normale-CD-platten-wiedergabe | 21 |
| 6 | Zusätzliche funktionen | 22, 23 |
| 7 | Wiedergabe von MP3-dateien | 23~25 |
| 8 | Wissenswertes über CD-platten | 25 |
| 9 | Wiedergabestart beim einschal | |
| | ten des gerätes | 25 |
| 10 | Erweiterte funktion | 25, 26 |
| 11 | Vor dem abschalten des stromes | 26 |
| 12 | Gespeicherte funktionen und betriebe | 26~28 |
| 13 | Fehlersuche | 28 |
| 14 | Technische daten | 29 |
| | | |

■ ZUBFHÖR

Überprüfen Sie, daß die nachstehend aufgeführten Teile im Karton des Hauptgerätes enthalten sind:

| ① Bedienungsanleitung1 | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| 2 Anschlußkabel | 1 | | | |

1 MERKMALE

- 99-Titel-Programmierung
- Wiedergabe-Geschwindigkeit variabel um ±12 %
- CD-R/RW-Wiedergabe
- CD-Text (CD TEXT)
- MP3-Wiedergabe
- 19"-Rack-Montage (Höhe 2 U)
- Titelsuchlauf-Wähler (Einfache Titelanwahl)

■ Wiedergabe- und Wiedergabe-Beendigungsmodus

- (1) Wiedergabemodus
 - ① "Continious": Wiedergabe einer gesamten Disc.
 - (2) "Single": Wiedergabe eines Titels.
- (2) Wiedergabe-Beendigungsmodus (Stop, Next, Recue)
 - Stop: Stoppt nach der Wiedergabe eines
 Titels
 - ② Next: Setzt sich nach der Wiedergabe eines Titels an den Anfang des nächsten Titels.
 - ③ Recue: Setzt sich nach der Wiedergabe eines Titels zurück an dessen Anfang.

Auto Cue

Nach dem Einlegen einer CD wird diese automatisch an die Stelle gebracht, an der der Ton einsetzt.

Das Absuchen findet an dem Punkt statt, an dem der Ton einsetzt oder besser gesagt, an dem der Titel beginnt. Der Pegel, an dem der Ton zuerst als solcher erkannt wird, ist zwischen –36 und –48dB (3 Stufen) einstellbar.

■ Titelende-Überwachung

Die Betätigung der END MON-Taste im Standby-Modus ermöglicht eine sofortige Vorschau auf das Titelende. Dies garantiert einen perfekten "Endpunkt". Wann vor dem Titelende die Überwachung beginnen soll, ist innerhalb eines Bereiches von 5 bis 35 Sekunden (7 Stufen) einstellbar.

- Im MP3-Wiedergabemodus ist die Überwachungszeit möglicherweise nicht korrekt.
- Avisierung des Titelendes (EOM)

Am Ende des Titels blinkt das Zeitdisplay und gibt dem Betreiber damit ein optisches Signal, daß der Titel in Kürze zu Ende ist. Der Zeitpunkt, an dem das Blinken beginnt, ist innerhalb eines Bereiches von 0 bis 60 Sekunden (7 Stufen) vom Titelende aus gesehen. einstellbar.


- FL Display
- Anzeige der Wiedergabepositionen

Ein Strichdiagramm zeigt den Stand der Wiedergabe des jeweils aktuellen Titels an. Durch Betätigung der TIME-Taste können Sie sich entweder die bereits verstrichene bzw. die noch verbleibende Zeit anzeigen lassen.

- Externe Steueranschlüsse
 - Parallele Remote-Schnittstelle (25-pol. D-Sub) Serielle Fernbedienung (9-pol. D-Sub)
- Kaskadenwiedergabe
- Wiedergabe bei Stromeinschaltung

VORSICHT:

- Auch wenn der Netzschalter auf "OFF" steht, bleibt das Gerät an den Wechselstromkreis angeschlossen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des DN-C635 ist sichergestellt, wenn Sie das Gerät so montieren, daß sich die Frontplatte in einem 10-Grad-Winkel zur Senkrechtebene befindet. Wenn das Gerät extrem schräg steht, ist das Einlegen von Discs unter Umständen gar nicht oder nur fehlerhaft möglich.

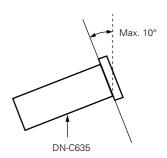

2 BAUTEILBEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN (Beziehen Sie sich auf Seite 3.)

(1) Frontplatte

Netzbetriebschalter (POWER)

- Die Stromzufuhr schaltet sich ein, wenn die Taste von der Aus-Position (<u>III</u>) in die Ein-Position (<u>III</u>) umgeschaltet wird.
- Die Stromzufuhr schaltet sich aus, wenn die Taste von der Ein-Position (
 —) in die Aus-Position (
 —) umgeschaltet wird.

Plattenhalter

 Die auf dieser Lade platzierte Disc. Das Drücken und Halten der OPEN/CLOSE-Taste
 (△) ⑤ führt zum Öffnen und Schließen der Lade

Legen Sie die CD beim Einlegen sicher und ordnungsgemäß in den Disc-Halter.

3 Öffnen-/Schließen-Taste des Plattenhalters (▲ OPEN/CLOSE)

 Drücken Sie diese Taste zum Einlegen oder Auswerfen der CD-Platte. Mit jedem Tastendruck öffnet bzw. schließt sich der Plattenhalter 2.

4 Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)

 Über die drahtlose Fernbedienung : Wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder Großhändler.

6 Display

 Lesen Sie hinsichtlich der Einzelheiten die Seite 20.

6 PLAY-Taste (►)

 Betätigen Sie diese Taste zum Starten der Wiedergabe.

7 STOP-Taste (■)

 Drücken Sie diese Taste zum Stoppen der Wiedergabe.

PAUSE-Taste (II)

 Drücken Sie diese Taste zum zeitweiligen Unterbrechen der Wiedergabe.

CUE-Taste

- Wenn Sie diese Taste w\u00e4hrend der Wiedergabe dr\u00fccken, setzt sich der Tonabnehmer an die Position zur\u00fcck, an der die Wiedergabe zuletzt gestartet und der Pause-Modus eingestellt worden ist.
- Wenn Sie diese Taste w\u00e4hrend des manuellen Suchlaufes bet\u00e4tigen, wird der Pause-Modus an der Position eingestellt.
- Wenn Sie diese Taste bei geöffnetem CD-Halter drücken, schließt sich der CD-Halter und der Pause-Modus ist eingestellt.

Wahlknopf (I◄◄, ►►I)

- Drehen Sie den Wahlschalter um einen Klick im Uhrzeigersinn, um jeweils an den nächsten Titel zu gelangen und drehen Sie ihn um einen Klick entgegen dem Uhrzeigersinn, um den jeweils davorliegenden Titel anzuwählen.
- Wird der Knopf gleichzeitig gedrückt und gedreht, entspricht ein Klick 10 Titeln.
- Im Speichermodus können Sie mit Hilfe dieses Wahlschalters Einstellungen eingeben.

① ② Suchlauftasten (◄◄,►►)

• Diese Tasten werden verwendet, um die Startposition der Wiedergabe genau zu ändern.

(B) PLAY MODE-Taste

• Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus zu ändern.

(2) END MON-Taste

- Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Ende des Titels zu überwachen.
 (Titelende-Überwachung)
- * Im MP3-Wiedergabemodus ist die Überwachungszeit möglicherweise nicht korrekt

PITCH-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um zu der mit dem Geschwindigkeitsregler eingestellten Wiedergabegesch-windigkeit umzuschalten. Das PITCH LED blinkt.
- Bei nochmaliger Betätigung dieser Taste wird der festgelegte Geschwindigkeitsmodus eingestellt und das PITCH LED leuchtet.
- Drücken Sie diese Taste noch einmal, um den Modus für die Wiedergabe mit hoher Geschwindigkeit zu entaktivieren und zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

6 Schieberegler

 Stellen Sie mit diesem Schieberegler die Wiedergabegeschwindigkeit ein. Schieben Sie den Regler zum Reduzieren der Wiedergabegeschwindigkeit nach oben und schieben Sie ihn nach unten, wenn Sie die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen möchten.

PROG. PLAY ON/OFF-Taste

- Wenn Sie diese Taste drücken, während die PROG-Anzeige leuchtet, ist der Programm-Wiedergabemodus eingestellt.
- Bei aktiviertem A-B-Wiedergabemodus ist diese Taste außer Funktion.
- Das PROG. PLAY ON/OFF LED leuchtet, wenn der Standby-Modus für die programmierte Wiedergabe oder einer der Wiedergabemodi aktiviert ist.
- Wenn diese Taste im Standby-Modus für die programmierte Wiedergabe oder im Wiedergabemodus gedrückt wird, ist der Modus für die programmierte Wiedergabe entaktiviert.

(B) PROGRAM IN-Taste

- Diese Taste drücken, um in den Programmeingabemodus zu gehen.
- Die Taste hat im Wiedergabemodus keine Funktion.
- Die PROG-Anzeige blinkt, wenn der Programmeingabemodus aktiviert ist.
- Die PROG-Anzeige leuchtet, wenn ein Programm eingestellt ist.

(B) REPEAT-Taste


• Drücken Sie diese Taste, um die Wiederholungswiedergabe durchzuführen.

2 Zeit-Taste (TIME)

 Das Zeitdisplay schaltet jedesmal um, wenn diese Taste gedrückt wird. ("REMAIN", "ELAPSED")

1 Titel-Taste (TITLE)

- Wenn die nächste Taste gedrückt wird, wird die Textinformation (Disc-Titel, Titel, Disc-Interpret oder Titel-Interpret) angezeigt.
- Wenn die Taste w\u00e4hrend des Stopp-Modusmit eingelegter Disc mit einem MP3 ID3-Tag gedr\u00fcckt wird, wird der Dateiname angezeigt. Wenn die Taste w\u00e4hrend der Wiedergabe gedr\u00fcckt wird, schaltet sich die Anzeige wie unten dargestellt um.

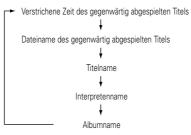

Ordner-Taste (FOLDER)

 Wenn eine Disc mit MP3-Dateien eingelegt wird, drücken Sie im Stopp-Modus diese Taste, um den Ordnerauswahl-Modus zu ermöglichen.

A-B-Taste (A-B-Wiederholung)

- Betätigen Sie diese Taste für die Wiedergabe-Wiederholung eines zuvor festgelegten Abschnittes.
- Wenn Sie diese Taste einmal während der Wiedergabe drücken, wird diese Position als Punkt A eingestellt und die "A-B"-Anzeige blinkt auf dem Display.
- Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken, wird diese Position als Punkt B eingestellt und die "A-B"-Anzeige hört auf zu blinken (und leuchtet statt dessen). Anschließend wird die Wiedergabe des A-B-Abschnittes wiederholt.
- Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken, wird die A-B-Wiederholung aufgehoben und der normale Wiedergabemodus wird erneut aktiviert.

Kopfhörerbuchse

 Für ungestörten Musikgenuß können Sie an diese Buchse Kopfhörer anschließen.

PHONES LEVEL-Regler

 Stellen Sie mit diesem Regler den Ausgangspegel der Kopfhörer ein.

(2) RückwandRückwand

BALANCED OUT-Anschlüsse

- Hierbei handelt es sich um aktive symmetrische Ausgänge, die XLR-Anschlüsse verwenden. Die Wiedergabesignale des CD-Spielers werden von diesen Anschlüssen ausgegeben.
- Pin-Anordnung: 1. Schaltungsnull / 2. Heiß / 3. Kalt
- Passender Stecker : Cannon XLR-3-31 oder gleichrtihg

HINWEIS :

 Schließen Sie weder den heißen noch kalten Stift mit dem herkömmlichen Stift kurz.

2 LEVEL L/R-Regler

 Stellen Sie mit diesem Regler den Audio-Signalpegel der BALANCED OUT-Buchsen ein.

UNBALANCED OUT-Buchsen

• Hierbei handelt es sich um asymmetrische Ausgänge, die Cinch-Buchsen verwenden.

4 Digitalausgangs-Buchse (DIGITAL OUT)

- Dies ist ein koaxialer Ausgang mit Cinch-Buchse.
- Signalformat : SPDIF oder IEC-958 Type II

6 Serielle Schnittstelle

- Hierbei handelt es sich um den seriellen Fernanschluss.
- Verwendbarer Stecker: 9-poliger D-Sub (Stecker)
- Baudrate : 9600 bpsPinanordnung

RS-232C

| | Pir | n-Nr. | Signalname | 1/0 |
|---|-----|-------|------------|-----|
| ĺ | 1 | | GND | - |
| Ī | | 6 | NC | - |
| | 2 | | TxD | 0 |
| | | 7 | NC | - |
| ĺ | 3 | | RxD | I |
| Ī | | 8 | NC | - |
| | 4 | | NC | - |
| | | 9 | NC | _ |
| ĺ | 5 | | S. GROUND | - |
| | | | | |

RS-422A

| Pin-Nr. | | Signalname | 1/0 |
|---------|---|--------------|-----|
| 1 | | GND | - |
| | 6 | NC | - |
| 2 | | TxD (RETURN) | 0 |
| | 7 | TxD | 0 |
| 3 | | RxD | I |
| | 8 | RxD (RETURN) | I |
| 4 | | NC | - |
| | 9 | NC | - |
| 5 | | S. GROUND | - |

6 Parallele Fernbedienungs-Schnittstelle

- Hierbei handelt es sich um einen parallelen Fernanschluss.
- Verwendbarer Stecker: 25-poliger D-Sub (Stecker)
- Anschließen der Signalanordnung

| Pin-Nr. | Signalname | 1/0 | |
|---------|-----------------------|-----|------------------|
| 1 | FG | - | |
| 14 | PLAY tally | 0 | TTL (lol = 20mA) |
| 2 | PLAY command | ı | HCMOS (Ii = 3mA |
| 15 | PAUSE tally | 0 | TTL (lol = 20mA) |
| 3 | PAUSE command | I | HCMOS (li = 3mA |
| 16 | CUE tally | 0 | TTL (lol = 20mA) |
| 4 | CUE command | ı | HCMOS (li = 3mA |
| 17 | INDEX 2/INDEX 3 tally | 0 | TTL (lol = 20mA) |
| 5 | TRACK (+) command | I | HCMOS (li = 3mA |
| 18 | Tally common | - | |
| 6 | TRACK (-) command | I | HCMOS (Ii = 3mA |
| 19 | Reserved | _ | |
| 7 | SEARCH (Fwd) command | I | HCMOS (li = 3mA |
| 20 | Reserved | - | |
| 8 | SEARCH (Rev) command | I | HCMOS (Ii = 3mA |
| 21 | Reserved | _ | |
| 9 | FADER START command | I | HCMOS (Ii = 3mA |
| 22 | Tally power supply | - | +3,3V, 20mA |
| 10 | Command common | - | (li = 10mA) |
| 23 | Command common | - | |
| 11 | NC | - | |
| 24 | EOM tally | - | TTL (lol = 20mA) |
| 12 | Reserved | _ | |
| 25 | Reserved | - | |
| 13 | Reserved | _ | |

HINWEIS:

 Der Zähler-Ausgangspin hat die Spezifikationen einer offenen Kollektor-IC (Imax. 20 mA, Vmax. 3,3 V). Der maximale Speisestrom beläuft sich jedoch auf 80 mA. Der gesamte Ruhestrom darf also höchstens 80 mA betragen.

Texterne synchronisierte Steuerbuchsen (EXT. SYNC.)

• Schließen Sie Siese Buchsen für die synchronisierte Aufnahme an.

8 Kaskaden-Steuerbuchsen (CASCADE)

- Schließen Sie diese Buchsen für den kontinuierlichen Betrieb auf mehreren Geräten an.
- Wenn der Kaskadenmodus auf Kaskade "ON" eingestellt wurde, wird das Startsignal von dieser Ausgangsbuchse ausgegeben, wenn der Betrieb der Deckseite abgeschlossen ist. (Voreinstellungsfunktion)

(3) Display

CD-Transportanzeige

2 Modus-Anzeigebereich

FILE : Diese leuchtet, wenn der Dateiname

der MP3 angezeigt wird. **FOLDER**: Diese leuchtet im Ordnerauswahl-

TITLE : Diese leuchtet, wenn der Titel im MP3

ID3-Tag oder CD-Text angezeigt wird.

**Piese leuchtet wenn eine Disc

:Diese leuchtet, wenn eine Disc eingelegt ist, die eine MP3-Datei

enthält.

PROG: Diese leuchtet im Programm-Modus. **REPEAT, 1**: Diese Anzeige leuchtet im

Wiederholungsmodus auf.

CASCADE: Diese Anzeige leuchtet im Kaskadenmodus auf.

(Gespeicherte Funktion)

ALBUM : Diese leuchtet, wenn der Albumname im MP3 ID3-Tag

angezeigt wird.

ARTIST : Diese leuchtet, wenn der Name des Interpreten im MP3 ID3-Tag

angezeigt wird.

3 CD Pitch-Anzeige

4 Wiedergabeposition-Display

- Hier wird die aktuelle Position innerhalb der Gesamtspielzeit des Titels angezeigt.
- Im MP3-Wiedergabemodus ist eine ordnungsgemäße Anzeige unter Umständen nicht möglich.

5 20 Spuren-Musikkalender

- Im Modus für die Wiedergabe einzelner Titel leuchtet nur der für die Wiedergabe festgelegte Titel.
- Im Dauerwiedergabemodus leuchten alle Titel vom für die Wiedergabe festgelegten bis zum letzten Titel.
- Titelnummern werden bis zum 20. Titel angezeigt. Titel 21 und nachfolgende Titel erscheinen nicht im Display.
- MP3 wird nicht angezeigt.

6 Mehrfachdisplay

 Zeigt die Titelnummer der CD, die Wiedergabezeit der CD, die verschiedenen Betriebsinformationen, Textmitteilungen usw.

7 Zeitmodus-Anzeige

ELAPSED: Leuchtet, wenn die verstrichene Zeit angezeigt wird.

REMAIN: Leuchtet, wenn die restliche Zeit angezeigt wird.

8 Infrarotfernbedienungs-Anzeige

Wiedergabemodus-Anzeigen

- Im Einzeltitel-Modus leuchtet "SINGLE" auf.
- Im kontinuierlichen Wiedergabe-Modus leuchtet "CONT." auf.


3 ANSCHLÜSSE

Lassen Sie Ihr ganzes System (einschließlich DN-C635) ausgeschaltet, bis alle Verbindungen zwischen dem DN-C635 und den anderen Komponenten vorgenommen wurden.

■ Vorsichtshinweise zum Anschluß

- Vor dem Anschließen oder Abtrennen der Kabel müssen alle Geräte ausgeschaltet werden.
- Beim Anschluß auf Seitenrichtigkeit achten (L an L, R an R).
- Die Stiftstecker müssen bis zum Anschlag in die Buchsen eingesteckt werden.
- Verbinden Sie die CD-Ausgangsklemmen an die CD- oder AUX-Eingangsklemmen des Verstärkers.

■ Fernbedienungsanschlüsse

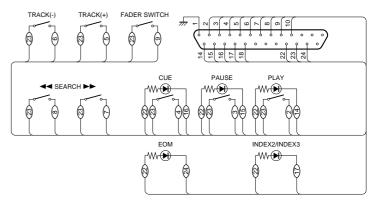

Der Wert des Fernsignal-Anschluß (REMOTE) Pin 22 (TALLY POWER SUPPLY) beträgt 3,3 V, 80 mA Maximum.

Vermeiden Sie diese Werte übersteigende Ströme.

■ Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufstellung

 Wenn sich der DN-C635 in der N\u00e4he des Verst\u00e4rkers, Tuners oder anderer Komponenten befindet, kann dies zu Rauschen (einschlie\u00dflich Brummen) oder \u00dcberlagerungen f\u00fchren (speziell w\u00e4hrend des UKW- oder MW-Empfangs).

Wenn dies auftritt, trennen Sie den DN-C635 von den anderen Komponenten oder orientieren Sie seine Position um

HINWEIS:

• Benutzen Sie dieses Gerät in horizentaler Stellung.

Wenn Sie das Gerät mit nach oben zeigender Frontplatte benutzen, (und sich das Gerät in einer vertikalen Stellung befindet) oder wenn die Frontplatte geneigt ist, arbeitet das Gerät nicht ordnungsgemäß.

4 ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER PLATTENLADE UND EINLEGEN EINER CD-PLATTE

Öffnen und schliessen der plattenlade

- *. Dieser Betrieb ist nur bei eingeschaltetem Gerät möglich.
- 1. Drücken Sie den Netzbetriebschalter 1, um den CD-Spieler einzuschalten.
- Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste 3.

Einlegen einer CD-Platte

- Vergewissern Sie sich, daß die Plattenlade vollständig geöffnet ist.
- Fassen Sie die CD-Platte an der äußeren Kante an und placieren Sie sie im Plattenfach. (Berühren Sie nicht die Signalseite — die spiegelnde Fläche).
- 12 cm CD-Platten in den äußeren Ring der Lade legen, und 8 cm CD-Platten in den inneren Ring.
- Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste 3, um die Plattenlade zu schließen 2.
- Wenn der CD-Halter geöffnet und eine CD eingelegt ist, können Sie auch die PLAY-Taste (►)
 ⊕, um den CD-Halter zu schließen. (Wenn die PLAY-Taste (►) gedrückt wird, startet die Wiedergabe sofort, nachdem der CD-Inhalt gelesen wurde.)

VORSICHT:

- Falls Sie ihren Finger in der Plattenlade einklemmen, drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste.
- Bringen Sie keine Fremdkörper auf die Plattenlade. Dies kann Betriebsstörungen zur Folge haben.
- Wenn der CD-Spieler ausgeschaltet ist, darf die Plattenlade nicht von Hand eingeschoben werden, da dies Betriebbstörungen zur Folge haben kann.
- Auf diesem Player können CD-R/RW-Discs abgespielt werden; aber nur, wenn diese finalisiert sind.
 - Beachten Sie jedoch, dass abhängig von der Aufnahmequalität, die Wiedergabe einiger finalisierter CD-R/RW-Discs unter Umständen nicht möglich ist.

■ Meldungen

Möglicherweise werden während des Betriebes des DN-C635s Meldungen auf dem Display angezeigt. Die Bedeutungen dieser Meldungen sind nachfolgend erläutert.

| Meldung | Bedeutung |
|--|---|
| No Disc | Keine Disc eingelegt, Disc unlesbar oder Disc falsch herum eingelegt. |
| TOC Error Die Disc-Information wurde nicht ordnungsgemäß gelesen. | |
| Invalid CD Bei der Disc handelt es sich um eine CD-ROM, die keinerlei MP3-Dateien er | |
| Triay Error Der CD-Halter konnte nicht ordnungsgemäß geöffnet oder geschlossen wer | |

5 NORMALE-CD-PLATTEN-WIEDERGABE

(1) Wiedergabestart

- 2. Legen Sie eine beliebige CD-Platte ein.
 - Wenn der CD-Halter geschlossen ist, wird die CD gelesen, die Nummer des Starttitels erscheint auf dem Titeldisplay und die verstrichene Zeit erscheint auf dem Zeitdisplay.
- 3. Führen Sie die Speicherungen entsprechend des Anwendungszweckes aus. (Siehe Seite 26.)
 - Wählen Sie den Wiedergabe-Beendigungsmodus. (Gespeicherte Funktion)

Finish stop:

Nach Beendigung der Wiedergabe wird der Stoppmodus (die Servofunktionen schalten sich aus) eingestellt.

Finish next:

Nach Beendigung der Wiedergabe wird am Anfang des nächsten Titels der Standby-Modus eingestellt.

* Nach der Wiedergabe des letzten Titels wird am Anfang des ersten Titels der Standby-Modus eingestellt.

Finish recue:

Nach Beendigung der Wiedergabe wird der Standby-Modus an der Stelle eingestellt, an der die Wiedergabe gestartet worden ist.

 Standby an der Stelle, an der der Ton einsetzt. (Gespeicherte Funktion)

Den "C Det."-Pegel einstellen.

Wenn ein Titel angewählt ist, wird die Stelle, an der der Ton einsetzt durch das Absuchen eines Titels ausfindig gemacht. An dieser Stelle wird dann der Standby-Modus eingestellt.

 Drücken Sie zum Auswählen des Wiedergabemodus die PLAY MODE-Taste (B).

SINGLE: (Modus zur Wiedergabe eines einzelnen Titels)

Der Stoppmodus wird nach der Wiedergabe des festgelegten Titels eingestellt.

CONT.: (Endlos-Wiedergabe)

Der Stoppmodus wird nach der Wiedergabe des letzten Titels eingestellt.

4. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.

(2) Zeitweilige Unterbrechung der Wiedergabe an einem beliebigen Punkt

(Pause)


Die Wiedergabe kann an einem beliebigen Punkt unterbrochen und von dort aus wieder fortgesetzt werden.

- Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (► II) §
 während der Wiedergabe.

(3) Rückkehr an die Position, an der die Wiedergabe gestartet worden ist

(Back Cue)

Wenn Sie die CUE-Taste **1** bei aktiviertem Wiedergabemodus drücken, setzt sich der Tonabnehmer zurück an die Position, an der die Wiedergabe gestartet und der Pause-Modus eingestellt worden ist.



(4) Wiedergabestopp

1. Drücken Sie die STOP-Taste (■) 1. Drücken Sie die STOP-Taste (■)

Schlafmodus (Gespeicherte funktioen)

 Der Schlafmodus wird eingestellt, wenn im Standby-, Pause- oder manuellen Suchlaufmodus innerhalb der Einstellzeit kein Betrieb ausgeführt worden ist.

Wenn die PLAY-Taste (Wiedergabe-taste) im Schlafmodus gedrückt wird, wird die Wiedergabe vom Anfang des Titels, bei dem der Schlafmodus eingestellt wurde, gestartet. Wenn die CUE-Taste (Aufruftaste) gedrückt wird, wird der Standby-Modus am Anfang des Titels, mit dem der Schlafmodus eingestellt worden ist, eingestellt.

6 ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

(1) Sprung zum nachfolgenden Titel während der Wiedergabe

(Automatischer Suchlauf)

- Der Abtaster setzt sich an den Anfang des nachfolgenden Titels und die Wiedergabe wird dann von dort aus fortgesetzt.

Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste setzt sich der Abtaster um die entsprechende Anzahl Titel nach vorn.

(2) Sprung zum Beginn des gerade spielenden Titels während der Wiedergabe

(Automatischer Suchlauf)

- Der Abtaster setzt sich an den Anfang des gerade laufenden Titels zurück und die Wiedergabe wird dann von dort aus fortgesetzt. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste setzt sich der Abtaster um die entsprechende Anzahl Titel zurück.

(4) Mithörbarer Schnell-Suchlauf

(Manueller Suchlauf)

- Mit Hilfe dieser Funktion k\u00f6nnen Sie innerhalb eines Titels schnell einen gew\u00fcnschten Punkt in Vorw\u00e4rts- oder R\u00fcckw\u00e4rtsrichtung suchen.
- Lassen Sie die Such-Taste (◄◄ oder ►►) ① ② los, wenn die gewünschte Stelle erreicht wurde. Die normale Wiedergabe wird dann fortgesetzt.
- Wenn eine Such-Taste (◄◄ oder ►►) ① ②
 während des Pause-Modus gedrückt und die Taste
 wieder losgelassen wird, dann ist der Pause-Modus
 dort eingestellt, wo die Tonausgabe beginnt.

■ Manueller Suchlauf vorwärts

- Drücken Sie die Such-Taste (vorwärts) (►►)
 während der Wiedergabe.
 - Die Wiedergabe des Titels wird beschleunigt.

■ Manueller Suchlauf rückwärts

- - Die Rückwärtswiedergabe des Titels wird beschleunigt.

(4) Wiederholte Wiedergabe eines durch zwei Punkte bestimmten Plattenabschnittes

(Einzeltitelwiederholung)

- 1. Stellen Sie den Wiedergabemodus auf den Einzelwiedergabemodus.
- 2. Drücken Sie die REPEAT-Taste 19.
 - Die "REPEAT 1"-Anzeigen leuchten auf dem Display und der Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels ist eingestellt.
- Verwenden Sie den Wahlknopf (I◄◄ und ►►I) ⊕, um den wiederholt wiederzugebenden Titel auszuwählen.
- 4. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.
 - Die Wiedergabe beginnt.
 - Nach Beendigung des ausgewählten Titels wird der Titel noch einmal von Anfang an wiedergegeben.
 - Der Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels kann auch durch Betätigung der REPEAT-Taste während der Wiedergabe eingestellt werden. Der gegenwärtig wiedergegebene Titel wird noch einmal wiedergegeben.
 - Drücken Sie zum Entaktivieren des Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels mehrmals die REPEAT-Taste (9), bis die "REPEAT 1"-Anzeige erlischt.

(Wiederholung sämtlicher Titel)

- 1. Stellen Sie den Wiedergabemodus auf den kontinuierlichen Wiedergabemodus.
- 2. Drücken Sie die REPEAT-Taste 19.
 - Die "REPEAT"-Anzeigen leuchten auf dem Display und der Modus zur Wiederholung aller Titel ist eingestellt.
- 3. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.
 - · Die Disc-Wiedergabe wird wiederholt.
 - Der Modus zur Wiederholung aller Titel kann auch durch Drücken der REPEAT-Taste (9) während der Wiedergabe eingestellt werden.
 - Wenn Sie die REPEAT-Taste Wahrend der programmierten Wiedergabe drücken, werden die Titel noch einmal in der programmierten Reihenfolge wiedergegeben.
 - Drücken Sie zum Entaktivieren des Modus zur Wiederholung aller Titel mehrmals die REPEAT-Taste (9), bis die "REPEAT"-Anzeige erlischt.

(5) Wiedergabe-Wiederholung des eingestellten Abschnittes

(A-B-Wiederholung)

- Drücken Sie während der Wiedergabe die A-B Taste
 an der Stelle, an der Sie die Wiedergabe-Wiederholung starten möchten (A-Punkt).
 - Die "A-B"-Anzeige blinkt auf dem Display.
- Drücken Sie die A-B-Taste noch einmal an der Stelle, an der Sie die Wiedergabe-Wiederholung beenden möchten (B-Punkt).
 - Die "A-B"-Anzeige h\u00f6rt auf zu blinken (und leuchtet statt dessen) und die Wiedergabe-Wiederholung des A-B-Abschnittes beginnt.
- Wenn kein B-Punkt eingestellt ist, dann wird im SINGLE-Modus das Ende des aktuellen Titels als B-Punkt eingestellt und das Ende der Disk wird im "CONTINUE"-Modus als B-Punkt eingestellt.
- Drücken Sie die A-B-Taste noch einmal, wenn Sie die A-B-Wiedergabe-Wiederholung aufheben möchten.

HINWEISE:

• Die Einstellungen von den A- und B-Punkten sollten mindestens 1 Sekunde auseinander liegen.

(6) Wiedergabe bestimmter Titel in einer bestimmten Reihenfolge

(Programmierte Wiedergabe)

- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie jeden auf der Disc befindlichen Titel w\u00e4hlen und ihn zur Wiedergabe in jeder beliebigen Reihenfolge einprogrammieren.
- Es können bis zu 99 Titel einprogrammiert werden.

■ Eingabe des Programms

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste 18.
- Die "PROG"-Anzeige blinkt und "—Select?" erscheint auf der Anzeige.
- 2. Drehen Sie den Auswahlknopf **10**, um den Titel auszuwählen.
- 3. Drücken Sie den Auswahlknopf $\mathbf{0}$, um den Titel einzugeben.
 - Drücken Sie den Auswahlknopf **(1)** erneut, um den nächsten Titel einzugeben.
 - Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Titel in der gewünschten Reihenfolge wiederzugeben.
- 4. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (6), um den Pragramm-Eingabemodus zu verlassen.
- Die "PROG"-Anzeige blinkt und Sie können zum normalen Modus zurückkehren.

■ Umschalten des Programms

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (18), um den Programm-Bearbeitungsmodus einzustellen.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt.
- 2. Drehen Sie den Auswahlknopf **10**, um den Programmschritt auszuwählen.
- 3. Drücken Sie den Auswahlknopf **10**, um die Bearbeitung durchzuführen.
- 4. Drehen Sie den Auswahlknopf **10**, um den Titel umzuschalten.
- Drücken Sie den Auswahlknopf (1), um den Titel einzugeben.
- Drehen Sie den Auswahlknopf erneut, um den nächsten Titel zu bearbeiten.
- Wiederholen Sie die Schritte 2, 3, 4 und 5, um die Titel umzuschalten.
- Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste
 (B), um den Programm-Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Einfügen des Programms

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste **(B)**, um den Programm-Bearbeitungsmodus einzustellen.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt.
- 3. Drücken Sie die SEARCH (►►)-Taste ⑫, um den Programm-Einfügungsmodus einzustellen.
- Drehen Sie den Auswahlknopf (1), um einen Titel einzufügen.
- 5. Drücken Sie den Auswahlknopf **(1)**, um den Titel
 - Der der Nummer entsprechende Titel wird vor dem Titel aus Schritt 2 in das Programm eingefügt.
 - Drücken Sie den Auswahlknopf **(1)** erneut, um weitere Titel einzufügen.
 - Wiederholen Sie die Schritte 2, 3, 4 und 5, um die Titel einzufügen.
- 6. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste **(9)**, um den Programm-Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Löschen des Programms

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (3), um den Programm-Bearbeitungsmodus einzustellen.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt.
- Drehen Sie den Auswahlknopf (10), um die Position auszuwählen, an der ein Titel gelöscht werden soll.
- Drücken Sie die SEARCH (◄◄)-Taste ①, um den Titel zu löschen.
 - Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu löschen.
- 4. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (3), um den Programm-Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Wiedergabe der Programme

- Drücken Sie die PROG. PLAY-Taste , um den Programm-Wiedergabemodus einzustellen.
 - Die Programm-Wiedergabemodus-Anzeige leuchtet.
- Der erste Titel im Programm wird gespeichert, und anschließend wird der Standby-Modus eingestellt.
- 2. Drücken Sie die PLAY (►)-Taste 6.
 - Die programmierte Wiedergabe startet.

■ Löschen des Programms

 Das Programm wird auch duch Drücken der OPEN/CLOSE-Taste 3 gelöscht.

■ Speichern von Programmen

- Programme können im Speicher festgehalten werden. Wenn eine Disc, für die ein Programm gespeichert ist, eingelegt wird, wird automatisch der Modus für die programmierte Wiedergabe aktiviert.
- Es können Programme für bis zu 3 Discs gespeichert werden.
- Folgen Sie der Anleitung unter "Programmierung", um das Programm einzugeben.
- Verfahren Sie zum Einstellen des Speichermodus wie im Abschnitt "(2) Voreinstellungsverfahren" beschrieben (Siehe Seite 27.)
- 3. Drehen Sie am Wahlknopf **10**, um "02: Pr91" (oder "03: Pr92" oder "04: Pr93") auszuwählen.
- 4. Drücken Sie den Wahlknopf 10.
 - Das Zeichen-Display ändert sich wie folgt:
 [Vor dem Ändern]
 [Nach dem Ändern]

Prg1 OFF ⇒ Prg1 ON Prg2 OFF ⇒ Prg2 ON

Prg3 OFF ⇒ Prg3 ON

- 5. Drücken Sie die STOP-Taste (■) 7.
 - Der Speicher-Einstellmodus ist entaktiviert und das Gerät setzt sich in den Normalbetrieb-Modus zurück
 - Wiedergabe einer gespeicherten Disc: Legen Sie eine Disc ein, für die ein Programm gespeichert ist.
- 6. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.

HINWEIS:

 Mit geöffnetem CD-Halter ist die Programmierung nicht möglich.

(7) Wiedergabe mit einer anderen Geschwindigkeit

(PITCH)

- 1. Drücken Sie die PITCH-Taste 15.
 - Die Tonhöhen-Anzeige blinkt.
 - Die Wiedergabegeschwindigkeit verringert sich, wenn der Geschwindigkeitsregler nach oben geschoben wird. Wenn Sie den Regler nach unten schieben, erhöht sich die Geschwindigkeit.
- 2. Drücken Sie noch einmal die PITCH-Taste (6)
 - Die Tonhöhen -Anzeige leuchtet.
- Die mit dem Geschwindigkeitsregler eingestellte Geschwindigkeit wird gehalten. In diesem Zustand ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit auch durch Schieben des Geschwindigkeitsreglers nicht.
- Wenn die Wiedergabegeschwindigkeit im Voreinstell-Modus voreingestellt ist, wird die Wiedergabegeschwindigkeit eingestellt.
- 3. Drücken Sie noch einmal die PITCH-Taste **(5)**, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.
 - Die Tonhöhen -Anzeige schaltet sich aus.

HINWEIS:

 Wenn die Wiedergabegeschwindigkeit verändert ist, verändern sich auch die Schaltfrequenzen der digitalen Ausgangssignale, so daß es unmöglich sein kann, digitale Signale zu empfangen.

7 WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Im Internet gibt es viele Sites, von denen Sie Musikdateien im MP3-Format herunterladen können. Diese Dateien können mit Hilfe der auf der Site angegebenen Anleitung heruntergeladen und auf CD-R/RW-Discs gespeichert werden, die mit dem DN-C635 abgespielt werden können.

Die auf handelsüblichen Musik-CDs enthaltene Musik kann auf einem Computer mit Hilfe von MP3-Codierprogrammen in MP3-Dateien konvertiert werden. Danach sind die Daten auf etwa 1/10 der Originalgröße reduziert.

Diese MP3-Daten können auf einer CD-R/RW-Disc gespeichert werden, wobei eine einzige 12 cm CD-R/RW-Disc etwa 10 Mal mehr Musik als eine normale Musik-CD enthalten kann, das sind etwa 100 Titel oder mehr (*).

- * Dies ist ein Näherungswert für MP3-Dateien, bei denen die Titel etwa 5 Minuten lang sind und mit einer Standard-Bitrate (128 kbps) konvertiert und einer CD-R/RW-Disc mit einer Kapazität von 650 MB gespeichert werden.
- * Aufnahmen sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt und dürfen in keiner Weise gegen die Urheberrechte des Urheberrechteinhabers verstoßen.
- * MP3 erfordert möglicherweise eine gewisse Zeit zum Lesen.
- * Mit der Disc-Bedingung ist möglicherweise keine ordnungsgemäße Wiedergabe möglich.

HINWEIS

 Der DN-C635 ist mit "MPEG-1 Audio Layer-3", "MPEG-2 Audio Layer-3" und "MPEG-2.5 Audio Layer-3" kompatibel. Er ist nicht mit MP1- oder MP2-Standards kompatibel.

ARTASTEREOUENZ

| MPEG 1 | 48 kHz | 44.1 kHz | 32 kHz |
|----------|--------|-----------|--------|
| MPEG 2 | 24 kHz | 22.05 kHz | 16 kHz |
| MPEG 2.5 | 12 kHz | 11.03 kHz | 8 kHz |

- Stellen Sie beim Schreiben von MP3-Dateien auf eine CD-R/RW-Disc das Format des Schreibprogramms auf "ISO9660 level 1" oder "ISO9660 level 2", "Joliet" oder "Romeo". Die in einem anderen Format geschriebenen MP3-Dateien werden möglicherweise nicht einwandfrei abgespielt. Bei einigen Schreibprogrammen ist es nicht möglich, Aufnahmen im "ISO9660"-Format zu machen. Verwenden Sie ein Schreibprogramm mit "ISO9660"-Format.

 Toder

 **Toder*
- Im Allgemeinen gilt, je höher die Bitrate der MP3-Datei, desto besser die Soundqualität. Beim DN-C635 ist es empfehlenswert, MP3-Dateien zu verwenden, die mit einer Bitrate von 128 kbps oder höher geschrieben sind.
- Das Schreibprogramm ändert beim Schreiben von MP3-Dateien auf die CD-R/RW-Disc möglicherweise die Positionen der Ordner und Dateien, so dass die Dateien nicht in der erwarteten Reihenfolge abgespielt werden.
- Stellen Sie sicher, dass MP3-Dateien mit der Dateikennung ".MP3" versehen werden. Dateien mit einer anderen Dateikennung als ".MP3" oder ohne Dateikennung können nicht abgespielt werden. (Bei Macintosh-Computern können MP3-Dateien abgespielt werden, wenn während der Aufnahme auf CD-R/RW-Discs die Dateikennung ".MP3" hinter dem Dateinamen geschrieben wird, der aus maximal 8 römischen Großbuchstaben und/oder Ziffern besteht.)
- Zum Schutz von Urheberrechten werden während der Wiedergabe von MP3-Dateien keine digitalen Signale ausgegeben.

- Maximal 255 Ordner können auf dem DN-C635 abgespielt werden. Ordner mit 8 Schichten darunter können nicht abgespielt werden. Die maximale Dateianzahl ist demnach 999. Wenn 1.000 Dateien vorhanden sind, werden nur die ersten 999 abgespielt. (Dateien mit einer anderen Dateikennung als ".MP3" werden nicht gezählt.)
- Beim DN-C635 können Ordner- und Dateinamen wie Titel angezeigt werden. Römische Großbuchstaben und/oder Ziffern und "_" (Unterstriche) werden gescrollt. (Es können maximal 31 Zeichen angezeigt werden.) Außerdem werden Ordner- und Dateinamen, die andere Symbole enthalten, nicht einwandfrei angezeigt.
- Der DN-C635 ist mit dem ID3-Tag (Ver. 1.*, Ver. 2.0) kompatibel.
- Es ist unter Umständen nicht möglich, einige CD-R/RW-Discs aufgrund von Schmutz, Kratzern oder der Disc-Eigenschaften abzuspielen.
- Befestigen Sie keine Aufkleber oder Klebeband auf den Etiketten oder Signalseiten der CDs oder CD-R/RW-Discs. Die Klebemasse könnte auf die Disc-Oberfläche gelangen, wodurch sie im Inneren des Gerätes stecken bleiben könnte.
- Der DN-C635 ist Multi-Session-kompatibel.
 Es können nur Music-CDs abgespielt werden, wenn die erste Session aus einer Musik-CD besteht, und es können nur MP3-Dateien abgespielt werden, wenn die erste Session aus MP3-Dateien besteht.
- Der DN-C635 ist mit Wiedergabelisten kompatibel. (.m3u im WINAMP-Format) (Gespeicherte funktioen)

HINWEISE:

- Bei einigen Schreibprogrammen erfolgt die Wiedergabe unter Umständen nicht ordnungsgemäß. Stellen Sie in diesem Fall auf "PLst=OFF".
- Die Wiedergabeliste benötigt unter Umständen einige Zeit für das Lesen.
- Die maximale Änzahl der Wiedergabelisten beträgt ebenfalls 255. Wenn über 255 Wiedergabelisten vorhanden sind, werden nur die ersten 255 ausgeführt.

(1) Wiedergabe von Ordnern oder Dateien

- 1. Legen Sie eine Disc mit MP3-Dateien ein.
- 2. [Auswahl eines Ordners]
 - ① Drücken Sie im Stopp-Modus die FOLDER-Taste ②, um die Ordner-Anzeige "FOLDER" aufleuchten zu lassen.
 - ② Drehen Sie den Wahlknopf **①**, um den Ordner auszuwählen, den Sie abspielen möchten.
 - Der Ordnername scrollt über das Display.
 - ③ Wenn die CUE-Taste ② zu diesem Zeitpunkt gedrückt wird, können die Dateien im Ordner ausgewählt werden.
 - Gehen Sie wie unter Auswahl einer Datei "Auswahl einer Datei" beschrieben vor.

[Auswahl einer Datei]

- ① Drücken Sie im Stopp-Modus die TITLE-Taste ②, um die Datei-Anzeige "FILE" aufleuchten zu lassen.
 - * Dies ist nur notwendig, wenn die Ordner-Anzeige "FOLDER" nicht leuchtet.
- ② Drehen Sie den Wahlknopf **10**, um die Datei auszuwählen, die Sie abspielen möchten.
 - Der Dateiname scrollt über das Display
- 3. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.
- * Das Display wird bei jeder Betätigung der TITLE-Taste ① während der Wiedergabe wie folgt umgeschaltet :Verstrichene Zeit des gegenwärtig abgespielten Titels

Dateiname (Die Datei-Anzeige "FILE" leuchtet.)

Titelname (Die Titel-Anzeige "TITLE" leuchtet.)

Name des Interpreten (Die Interpreten-Anzeige "ARTIST" leuchtet.)

Albumname (Die Album-Anzeige "ALBUM" leuchtet.)

Verstrichene Zeit des gegenwärtig abgespielten Titels

(2) Programmierte Wiedergabe von Ordnern oder Dateien

Verwenden Sie diese Funktion, um bestimmte Titel der Disc auszuwählen und für die Wiedergabe in einer bestimmten Reihenfolge zu programmieren. Es können maximal 99 Dateien und Ordner

programmiert werden. (Programme können sowohl

■ Programmierung

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste 18.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt und "-Select?" erscheint auf der Anzeige.
- 2. [Auswahl eines Ordners]

Dateien als auch Ordner enthalten.)

- ① Drücken Sie die FOLDER-Taste ②, um die Ordner-Anzeige "FOLDER" aufleuchten zu lassen
- ② Drehen Sie den Auswahlknopf **10**, um den Ordner auszuwählen.
- ③ Drücken Sie den Auswahlknopf ①, um den Ordner einzugeben.

[Auswahl einer Datei]

- ① Drücken Sie die TITLE-Taste ②, um die Datei-Anzeige "FILE" aufleuchten zu lassen.
 - * Dieser Betrieb ist nur bei Aufleuchten der Ordner-Anzeige "FOLDER" erforderlich.
- ② Drehen Sie den Auswahlknopf **10**, um die Datei auszuwählen.
- ③ Drücken Sie den Auswahlknopf ①, um die Datei einzugeben.
- 3. Drücken Sie den Auswahlknopf **(1)** erneut, um den nächsten Ordner oder die nächste Datei einzugeben.
- Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3, um den Ordner oder die Datei in der gewünschten Reihenfolge zu programmieren.
- 4. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste **(B)**, um den Programm-Eingabemodus zu verlassen.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt und Sie können zum normalen Modus zurückkehren.

■ Umschalten des Programms

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (18), um den Programm-Bearbeitungsmodus einzustellen.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt.
- 3. Drücken Sie den Auswahlknopf **10**, um die Bearbeitung durchzuführen.
- 4. Drehen Sie den Auswahlknopf **10**, um den Ordner oder die Datei umzuschalten. (Folgen Sie dem unter "Auswahl eines Ordners" oder "Auswahl einer Datei" beschriebenen Verfahren.)
- 5. Drücken Sie den Auswahlknopf **10**, um den Ordner oder die Datei einzugeben.
- Drücken Sie den Auswahlknopf

 erneut, um den nächsten Ordner oder die nächste Datei zu bearbeiten.
- Wiederholen Sie die Aschritte 2, 3, 4 und 5, um den Ordner oder die Datei umzuschalten.
- Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste
 (B), um den Programm-Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Einfügen des Programms

- Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (18), um den Programm-Bearbeitungsmodus einzustellen.
- Die "PROG"-Anzeige blinkt.
- Drehen Sie den Auswahlknopf , um die Position auszuwählen, an der ein Ordner oder eine Datei eingefügt werden soll.
- 3. Drücken Sie die SEARCH (►►)-Taste ②, um den Programm-Einfügungsmodus einzustellen.
- 4. Drehen Sie den Auswahlknopf ①, um den Ordner oder die Datei einzufügen. (Folgen Sie dem unter "Auswahl eines Ordners" oder "Auswahl einer Datei" beschriebenen Verfahren.)
- 5. Drücken Sie den Auswahlknopf **(1)**, um den Ordner oder die Datei einzugeben.
 - Der der Nummer entsprechende Ordner oder die der Nummer entsprechende Datei wird vor dem Ordner oder der Datei aus Schritt 2 in das Programm eingefügt.
 - Drücken Sie den Auswahlknopf erneut, um weitere Ordner oder Dateien einzufügen.
 - Wiederholen Sie die Schritte 2, 3, 4 und 5, um die Titel einzufügen.
- 6. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (18), um den Programm-Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Löschen des Programms

- 1. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste (18), um den Programm-Bearbeitungsmodus einzustellen.
 - Die "PROG"-Anzeige blinkt.
- Drehen Sie den Auswahlknopf 10, um die Position auszuwählen, an der ein Ordner oder eine Datei gelöscht werden soll.
- 3. Drücken Sie die SEARCH (◄◄)-Taste ①, um den Ordner oder die Datei zu löschen.
 - Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Ordner oder Dateien zu löschen.
- 4. Drücken Sie die PROGRAM IN-Taste 19, um den Programm-Bearbeitungsmodus zu verlassen.

■ Wiedergabe der Programme

- 1. Drücken Sie die PROG. PLAY-Taste **1**, um den Programm-Wiedergabemodus einzustellen.
 - Die Programm-Wiedergabeanzeige leuchtet.
 - Die erste Datei des im Programm wird gespeichert, und anschließend wird der Standby-Modus eingestellt.
- 2. Drücken Sie die PLAY (►)-Taste 6.
 - Die programmierte Wiedergabe startet.

HINWEIS:

 Mit geöffnetem CD-Halter ist die Programmierung nicht möglich.

■ Speichern von Programmen

- Programme können im Speicher festgehalten werden. Wenn eine Disc, für die ein Programm gespeichert ist, eingelegt wird, wird automatisch der Modus für die programmierte Wiedergabe aktiviert
- Es können Programme für bis zu 3 Discs gespeichert werden.
- Folgen Sie der Anleitung unter "Programmierung", um das Programm einzugeben.
- 2. Verfahren Sie zum Einstellen des Speichermodus wie im Abschnitt "(2) Voreinstellungsverfahren" beschrieben (Siehe Seite 27.)
- 3. Drehen Sie am Wahlknopf **10**, um "02: Pr91" (oder "03: Pr92" oder "04: Pr93") auszuwählen.
- 4. Drücken Sie den Wahlknopf 10.
 - Das Zeichen-Display ändert sich wie folgt:
 [Vor dem Ändern]
 [Nach dem Ändern]
 [

Pr91 OFF ⇒ Pr91 ON Pr92 OFF ⇒ Pr92 ON

5. Drücken Sie die STOP-Taste (■) **7**

Pr93 OFF

 Der Speicher-Einstellmodus ist entaktiviert und das Gerät setzt sich in den Normalbetrieb-Modus zurück.

Prg3 ON

- Wiedergabe einer gespeicherten Disc: Legen Sie eine Disc ein, für die ein Programm gespeichert ist.
- 6. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.

(3) Wiedergabewiederholung

■ Wiedergabewiederholung aller Titel in einem einzelnen Ordner

- Stellen Sie den Wiedergabemodus auf den Einzelwiedergabemodus.
- Drücken Sie im Stopp-Modus die FOLDER-Taste
 - Die Ordner-Anzeige "FOLDER" leuchtet.
- 3. Drehen Sie den Wahlknopf **(0)**, um den Ordner auszuwählen, den Sie abspielen möchten.
 - Der Ordnername scrollt über das Display.
- 4. Drücken Sie die REPEAT-Taste (9.
 - Die "REPEAT 1"-Anzeigen leuchten auf dem Display und der Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels ist eingestellt.
- 5. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.
 - Die Wiedergabe startet vom ersten Titel im ausgewählten Ordner.
 - Wenn der letzte Titel im ausgewählten Ordner abgespielt worden ist, wird die Wiedergabe vom Anfang des ersten Titels im ausgewählten Ordner fortgesetzt und die Titel werden wiederholt wiedergegeben.
 - * Wenn die TIME-Taste * während der Wiedergabe gedrückt wird, wird die Titelnummer der verstrichenen Titelzeit angezeigt. (Die Ordner-Anzeige "FOLDER" wird nicht ausgeschaltet.)

■ Wiedergabewiederholung aller Titel

- Stellen Sie den Wiedergabemodus auf den kontinuierlichen Wiedergabemodus.
- Drücken Sie im Stopp-Modus die TITLE-Taste
 um die Datei-Anzeige "FILE" aufleuchten zu lassen
- 3. Drücken Sie die REPEAT-Taste (9)
 - Die "REPEAT"-Anzeigen leuchten auf dem Display und der Modus zur Wiederholung aller Titel ist eingestellt.
- 4. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.
 - Die Disc wird wiederholt abgespielt.
 - Wenn der letzte Titel auf der Disc abgespielt worden ist, wird die Wiedergabe vom Anfang des ersten Titels fortgesetzt.

■ Einzeltitelwiederholung

 Stellen Sie den Wiedergabemodus auf den Einzelwiedergabemodus.

- 2. Drücken Sie die REPEAT-Taste (9)
 - Die "REPEAT 1"-Anzeigen leuchten auf dem Display und der Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels ist eingestellt.
- 3. Drehen Sie den Wahlknopf **(1)**, um die Datei auszuwählen, die Sie abspielen möchten.
 - Der Dateiname scrollt über das Display
- 4. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6.
 - Die Wiedergabe beginnt.
- Nach Beendigung des ausgewählten Titels wird der Titel noch einmal von Anfang an wiedergegeben.
- Der Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels kann auch durch Betätigung der REPEAT-Taste während der Wiedergabe eingestellt werden. Der gegenwärtig wiedergegebene Titel wird noch einmal wiedergegeben.
- Drücken Sie zum Entaktivieren des Modus zur Wiederholung eines einzelnen Titels mehrmals die REPEAT-Taste (9), bis die "REPEAT"-Anzeige erlischt.

8 WISSENSWERTES ÜBER CD-PLATTEN

Vorsichtsmaßregeln zur Handhabung von CD-Platten

- Die Oberfläche der CD-Platten darf nicht mit den Fingern berührt werden bzw. mit Öl oder Staub in Berührung kommen. Die Oberfläche kann mit einem weichen, trockenen Tuch saubergewischt werden.
- Zur Reinigung von CD-Platten dürfen weder Wasser, Benzin, Verdünner, Schallplattenreiniger, Antistatik-Mittel noch silikonbehandelte Tücher verwendet werden.
- Die CD-Platten müssen vorsichtig gehandhabt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Besondere Vorsicht ist bei der Entnahme der Platten aus der Box, bzw. beim Zurücklegen in die Box, geboten.
- · Biegen Sie CD-Platten nicht.
- Erwärmen Sie CD-Platten nicht.
- Erweitern Sie nicht das Loch in der Mitte der CD-Platten.
- Beschriften Sie die CD-Platte nicht und kleben Sie auch keine Etiketten auf.
- Wenn die CD-Platten von einem warmen an einen kalten Ort gebracht werden, z.B. im Winter ins Freie, schlägt sich Feuchtigkeit auf den CD-Platten nieder. Es darf keinesfalls versucht werden, die CD-Platten mit einem Haartrockner oder dergleichen zu trocknen. Warten Sie bis sich die Feuchtigkeit von allein verflüchtigt hat.

Vorsichtsmaßregeln zur Lagerung

- CD-Platten sollten nach der Wiedergabe immer in ihre dazugehörige Box zurückgelegt werden.
- Die CD-Platten bei Nichtbenutzung in ihrer dazugehörigen Box lagern, um Staub und Verschmutzung vorzubeugen und damit die Lebenszeit der CD-Platten zu verlängern.
- Die CD-Platten dürfen nicht an folgenden Orten gelagert werden:
 - An Orten, wo sie längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
 - 2) An staubigen oder feuchten Orten.
 - An Orten, wo sie starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt sind, z.B. in der Nähe von Heizkörpern usw.

9 WIEDERGABESTART BEIM EINSCHALTEN DES GERÄTES

Die Wiedergabe beginnt automatisch, wenn das Gerät eingeschaltet worden ist.

 Die Funktion zum automatischen Starten der Wiedergabe beim Einschalten des Gerätes kann mit der "GESPEICHERTE FUNKTIONEN UND BETRIEBE" (Seite 26) eingestellt werden.

10 ERWEITERTE FUNKTION

Mehrere Einheiten des DN-C635 oder anderer Produkte von DENON (DN-780R, usw.) können für längere Wiedergabe zeiten, simultane Aufnahmen und andere Funktionen kombiniert werden.


■ KASKADEN (MULTI-KONTINUIERLICHER)-BETRIEB

- Sehen Sie hinsichtlich des Anschlusses der Geräte Abbildung 1 an.
- chließen Sie die CASCADE OUT-Buchsen mit einem einzelnen RCA-Kabel an die CASCADE IN-Buchsen des Gerätes an.
- Wenn die ersten und die letzten Geräte wie in Abbildung 1 dargestellt angeschlossen sind, wird die Wiedergabe endlos durchgeführt.
- Wenn das erste und das letzte Gerät nicht angeschlossen ist, stoppt der Betrieb beim letzten Gerät.

Kaskaden-Wiedergabe

- 1. Stellen Sie den Kaskadenmodus aller Geräte auf Kaskade=ein "Cas=ON". (Gespeicherte Funktion)
- 2. Drücken Sie die PLAY-Taste (>) 6 auf Gerät 1. Die Wiedergabe startet.
- Die Wiedergabe an Gerät 1 endet und die Wiedergabe an Gerät 2 startet.
- 3. Die Wiedergabe stoppt, wenn die Stopptaste auf dem gegenwärtigen Wiedergabegerät gedrückt wird.

Abbildung 1

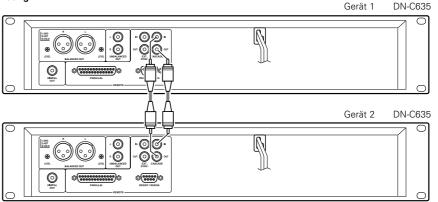

Extern synchronisierte Aufnahme

Die synchronisierte Aufnahme kann verwendet werden, wenn der DN-C635 mit einem anderen Produkt von DENON (DN-780R usw.) kombiniert wird.

Wenn die Wiedergabetaste des CD-Players gedrückt wird, wird von der Extern-

Synchron-Buchse (EXT. SYNC.) ein synchronisiertes Startsignal ausgegeben. Wenn die Stopp-Tasten (STOP) auf dem CD-Player gedrückt werden, , wird von der Extern-Synchron-Buchse (EXT. SYNC.) ein synchronisiertes Stoppsignal ausgegeben.

- Sehen Sie sich hinsichtlich des Anschlusses der Geräte die Abbildung 2 an.
- Schließen Sie die EXT. SYNC. OUT-Buchsen mit einem einzelnen RCA-Kabel an die EXT. SYNC. IN-Buchsen des Gerätes an.
- * Stellen Sie den Infrarot-Sensor aller Geräte auf "OFF", wenn Sie diese Funktion verwenden. Stellen Sie zudem die Infrarot-Fernbedienungscodes aller Geräte ein. (Lesen Sie dazu den Abschnitt Voreinstellungsfunktion "GESPEICHERTE FUNKTIONEN UND BETRIEBE" (Siehe Seite 26).) Wenn Sie diese Einstellungen nicht durchführen, könnte dies zu einer Fehlfunktion führen.
- 1. Legen Sie eine CD in den DN-C635 ein. Legen Sie leere Kassetten in alle Decks.
- 2. Stellen Sie bei allen Decks den Rückwärts-Modus und Dolby NR ein.
- 3. Stellen Sie den Doppelaufnahmepegel der DN-780Rs ein. (Master/Slave-Schalter ist auf Aus (OFF) gestellt.)
- 4. Drücken Sie die Doppelaufnahme-Taste des DN-780R.
- 5. Drücken Sie die PLAY-Taste (►) 6 des DN-C635. Die Aufnahme startet bei allen Decks.


HINWEIS:

• Benutzen Sie soweit wie möglich Bänder mit derselben Spielzeit (Länge).

6. Drücken Sie die STOP-Taste (III) auf einem der Geräte. Alle Geräte werden in den Stopp-Modus geschaltet.

Abbildung 2



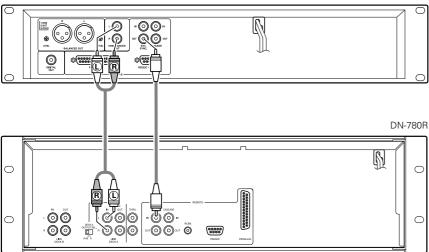

11 VOR DEM ABSCHALTEN DES STROMES

Wenn Sie den CD-Spieler nicht mehr benutzen wollen, achten Sie vor dem Abschalten des Stromes darauf, daß der Plattenhalter mit der OPEN/CLOSE-Taste (♠) geschlossen worden ist.

VORSICHT:

 Schließen Sie den Plattenhalter nicht mit Gewalt, wenn der Strom abgeschaltet ist. Dies kann zu einer Beschädigung des Gerätes während des Transportes führen.

12 GESPEICHERTE FUNKTIONEN UND BETRIEBE

(1) Auflistung der Speicher-Funktionen

- Funktionen k\u00f6nnen mit Hilfe der Tasten an der Frontplatte des Ger\u00e4tes gespeichert werden. Diese Einstellungen werden in einem energieunabh\u00e4ngigem Speicher abgelegt, so da\u00ed Sie selbst beim Ausschalten des Ger\u00e4tes erhalten bleiben.
- Die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Funktionen können gespeichert werden. Stellen Sie die Funktionen abhängig vom Nutzungszweck ein, um eine noch wesentlich bessere Wiedergabegualität zu erreichen.
- Mit einer der Speicherfunktionen können Sie sich Informationen über dieses Gerät anzeigen lassen (Mikroprozessor-Version).

| Art der gespeicherten Funktion | Beschreibung | Werkseitig vor der Auslieferung eingestellt | Nr. |
|--------------------------------------|--|---|-----|
| Voreinstell-Typ | Anwahl der Speicherart. | Preset Type 1 | 1 |
| Beendigungsmodus | Betrieb nach Beendigung der Wiedergabe. | Finish Next | 2 |
| Strom-Einschaltmodus | Betrieb nach Einschalten des Gerätes. | Power On Standby | 3 |
| Automatisches Aufrufen | Einstellung, ob der automatische Cue-Betrieb ausgeführt und der Tonstartpegel eingestellt werden soll. | CueDet48dB | 4 |
| Automatischer Stop | Einstellung, ob sich die Servofunktionen automatisch ausschalten sollen. | Sleep 30 min. | 5 |
| Programm 1 | Einstellung, ob das Programm 1 wiedergegeben werden soll. | Program 1 OFF | 6 |
| Programm 2 | Einstellung, ob das Programm 2 wiedergegeben werden soll. | Program 2 OFF | 7 |
| Programm 3 | Einstellung, ob das Programm 3 wiedergegeben werden soll. | Program 3 OFF | 8 |
| Ende-Monitor | Ein-/Ausschalten der Funktion zur Überwachung des Titelendes und Einstellung der Überwachungszeit. | End Mon. 10 s | 9 |
| E.O.M. | Ein-/Ausschalten der EOM und Anzeige der Zeiteinstellung. | E.O.M. 10 s | 10 |
| Bereitschaft nächste Spu | Einstellung, ob sich das Gerät am nächsten Titel in den Standby-Modus setzen soll, wenn während der Wiedergabe die CUE-Taste gedrückt worden wird. | Next Stb. OFF | 11 |
| Nächste Spur reservieren | Betrieb, wenn der Wähler während der Wiedergabe gedreht wird. | Reserve. OFF | 12 |
| Wiedergabe- geschwindigkeit | Einstellung der Standard-Wiedergabegeschwindigkeit. | Normal Speed | 13 |

| Art der gespeicherten Funktion | Beschreibung | Werkseitig vor der Auslieferung eingestellt | Nr. |
|--------------------------------------|---|---|-----|
| Verzögerungsstart | Einstellung der Verzögerungsstartzeit. | Delay OFF | 14 |
| Bedienfeldsperre | Auswählen, ob die Bedienfeldtasten aktiviert sein sollen oder nicht. | Panel OFF | 15 |
| Wiedergabesperre | Aktivierung-/Entaktivierung der Bedienfeldtasten während der Wiedergabe. | Play Lock OFF | 16 |
| Auswurfsperre | Auswahl, ob der Auswurf während der Wiedergabe gesperrt werden soll oder nicht. | Eject OFF | 17 |
| Parallelsignal | Auswahl, ob parallele Fernsteuerungssignale akzeptiert werden sollen. | Time = REMAIN | 18 |
| Rahmendisplay | Auswahl, ob Einheiten angezeigt werden sollen. | FR Disp ON | 19 |
| Textdisplay | Auswahl des Zeit- oder Textdisplays | Text OFF | 20 |
| Parallelsignal | Auswahl, ob parallele Fernsteuerungssignale akzeptiert werden sollen. | Remote ENA | 21 |
| Parallelsignal | Auswahl, ob Standby-Kennzeichen ausgegeben werden sollen. | ST. Tally ON | 22 |
| Parallelsignal | Einstellung des extern gesteuerten Additionsausgangssignals. | INDEX 2 Tally | 23 |
| Parallelsignal | Auswahl des Fader-Startmodus. | Fader Pause | 24 |
| Serielle Fernbedienung | Einstellung der seriellen Fernbedienung (9P D-Sub). | RS 232C | 25 |
| Wiedergabemodus | Einstellung des Wiedergabemodus bei eingeschaltetem Gerät. | Play SINGLE | 26 |
| Kaskade | Auswahl, ob ein Kaskadensignal ausgegeben werden soll oder nicht. | Cascade OFF | 27 |
| RC-Kabel | Einstellung des RC-Kabels. | RC DENON | 28 |
| IR-Fernbedienung | Einstellung des Infrarot-Fernbedienungssensors. | IR OFF | 29 |
| Stereo/Mono | Auswahl, ob die Wiedergabe in stereo oder mono erfolgen soll. | Stereo | 30 |
| Wiedergabeliste (MP3) | Einstellung, ob die Wiedergabeliste ausgeführt werden soll oder nicht. | Play List OFF | 31 |
| Voreinstellung löschen | Einstellung zum Löschen von gespeicherten Daten und Rückstellung dieser Daten auf deren Anfangswerte. | Ini. Preset | 32 |
| Einstellungsinformation | Anzeige der Mikroprozessor-Version. | Ver. **** (* = Nummer) | 33 |

(2) Voreinstellungsverfahren

- 1 Drücken Sie bei aktiviertem Stoppmodus ca. 2 Sekunden die STOP-Taste (III) 7
- 2 Drehen Sie den Wahlknopf **10** und wählen Sie den Voreinstellungspunkt.
- 3 Drücken Sie den Wahlknopf (0), um die Einstellung zu ändern.
- 4 Der Voreinstellungs-Modus wird aufgehoben, wenn die STOP-Taste (■) ② auf dem CD-Player gedrückt wird. Die Einstellungen werden zu diesem Zeitpunkt eingeschrieben.

(3) Detaillierte Beschreibung der gespeicherten Funktionen

(* = Ausgangsstellung)

 "Preset Type (*)" (Drei verschiedene Speicherungssätze (Speicherarten) sind möglich und können für unterschiedliche Zwecke angewendet werden.)

*01:P No=1 : Stellen Sie auf Speicherart 1.
01:P No=2 : Stellen Sie auf Speicherart 2.
01:P No=3 : Stellen Sie auf Speicherart 3.

2) "Finish Mode"

02:Fin=Stop : Nach Beendigung der Wiedergabe wird der Stoppmodus eingestellt.

*02:Fin=Next : Nach Beendigung der Wiedergabe wird am nächsten Titel der Standby-Modus eingestellt.
02:Fin=Rcue : Nach Beendigung der Wiedergabe wird an der Wiedergabe-Startposition der Standby-

Modus eingestellt.

3) "Power On (****)"

*03:P On=Stb : Nach dem Lesen des TOCs wird der Standby-Modus automatisch am festgelegten

Titel eingestellt.

03:P On=Ply : Nach dem Lesen des TOCs beginnt die Wiedergabe im Modus für die Wiedergabe-

Wiederholung aller Titel.

03:P On=Stp : Nach dem Lesen des TOCs wird der Stoppmodus eingestellt.

4) "CueDet. Level"

*04:CDet=-** : Stellen Sie den Tonerkennungspegel für das Absuchen ein. (*-48 / -42 / -36)

04:CDet=OFF : Die Tonanfangsposition wird nicht abgesucht.

5) "Sleep ON (OFF)"

*05:Sleep=** : Schaltet den Servofunktionen automatisch aus, wenn im Pause-, Standby- oder manuellen

Such-Modus innerhalb von ** Minuten keine Taste betätigt wird. (1 / 2 / 5 / 10 / 15 / *30)

05:Slp=OFF : Schaltet die Servofunktionen nicht automatisch aus.

6) "Program 1 OFF (ON)"

06:Prg 1 : Speichert, wenn eingeschaltet, die Inhalte des 1. Programms. (Ausgangseinstellung – OFF)

7) "Progam 2 OFF (ON)"

07: Prg 2 : Speichert, wenn eingeschaltet, die Inhalte des 2. Programms. (Ausgangseinstellung – OFF)

8) "Program 3 OFF (ON)"

08:Prg 3 : Speichert, wenn eingeschaltet, die Inhalte des 3. Programms. (Ausgangseinstellung – OFF)

9) "End Mon (**) s"

*09:EndM (**) s : Eingabe der Titelende-Überwachungszeit (5/*10/15/20/25/30/35)

09:EndM OFF : Die Überwachungsfunktion ist entaktiviert.

10) "EOM Time"

*10:EOM=**s : Eingabe der EON-Zeit. (0 / 5 / *10 / 15 / 20 / 30 / 60)

10:EOM=OFF : Die EOM-Funktion ist entaktiviert.

11) "Next Standby"

*11:NStb=OFF : Kehrt an die Wiedergabe-Startposition zurück und setzt sich nach Betätigung der

CUE-Taste während der Wiedergabe in den Standby-Modus.

11:NStb=ON : Setzt das Gerät am Anfang des nächsten Titels in den Standby-Modus, wenn die

CUE-Taste während der Wiedergabe gedrückt worden ist.

12) "Next Track Reserve"

*12:Rsv=OFF : Sofort nach Drehen des Wählers während der Wiedergabe startet der Suchlauf nach

dem festgelegten Titel.

12:Rsv=ON : Der Titel nach dem gesucht werden soll, wird nach der Wiedergabe des gegenwärtig

wiedergegebenen Titels festgelegt, wenn Sie den Wähler während der Wiedergabe drehen.

13) "CD Pitch"

*13:Pit=Norm : Wiedergabe mit Normalgeschwindigkeit.

13:Pit=+/-*.* : Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit. ±(0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / 2.8 / 3.0). 0Fix

14) "Delay OFF (***ms)"

*14:Dly=OFF (***ms): Eingabe der Zeit für den verzögerten Wiedergabestart. (*OFF/100 m/200 m/300 m)

15) "Panel Lock ON/OFF"

Panel Lock OnyOFF

*15:Pane=OFF : Aktivierung des Betriebes aller Tasten auf dem Bedienfeld.

15:Pane=ON : Zur Sperre aller Bedienfeldtasten außer der Tasten für Voreinstellungsfunktionen und

der Öffnen-/Schließen-Taste.

16) "Play Lock" 16:Play=ON

: Zur Sperre aller Funktionen außer der II, TIME, PLAY MODE, FOLDER und TITLE-

Tasten während der Wiedergabe.

*16:Play=OFF : Ermöglicht alle Funktionen während der Wiedergabe.

17) "Eject Lock ON/OFF"

17:Ejec=ON : Die OPEN/CLOSE-Taste ist während der Wiedergabe gesperrt.
*17:Ejec=OFF : Die OPEN/CLOSE-Taste ist während der Wiedergabe nicht gesperrt.

18) "Time Mode" 18:Time=ELA

: Die Zeitanzeige zeigt die verstrichene Zeit an, wenn die Stromversorgung

eingeschaltet wird.

*18:Time=REM : Die Zeitanzeige zeigt die verbleibende Zeit an, wenn die Stromversorgung

eingeschaltet wird.

19) "Frame Display"

*19:Frm=ON : Zeigt während der Wiedergabe alle Einheiten auf dem Zeit-Display an.

19:Frm=OFF : Während der Wiedergabe werden keine Einheiten auf dem Zeit-Display angezeigt. (Die Einheiten werden in den Modi für manuellen Suchlauf, bei aktiviertem Standby- oder

Pause-Modus und bei eingestelltem Modus zur Überwachung des Titelendes angezeigt.)

20) "Text Display"

*20:Text=OFF : Einschaltung des Displays auf den Zeit-Modus, wenn die Stromversorgung

eingeschaltet wird.

20:Text=ON : Einschaltung des Displays auf den Text-Modus, wenn die Stromversorgung

eingeschaltet wird.

21) "Parallel Remote"

*21:Para=ON : Ermöglicht die Bedienung sämtlicher Tasten an der Frontplatte des Gerätes.

21:Para=OFF : Sperrt alle Tasten an der Frontplatte des Gerätes mit Ausnahme der Speichertasten.

"St. Tally ON (OFF)"

*22:StbT=ON : Gibt Standby-Signale von der parallelen Fernsteuerungs-Schnittstelle aus.
22:StbT=OFF : Gibt keine Standby-Signale von der parallelen Fernsteuerungs-Schnittstelle aus.

23) "Index Tally"

*23:IndxTly2 : Gibt Index 2 Additionessignale zum Fernsteuerungspin aus (17). 23:IndxTly3 : Gibt Index 3 Additionessignale zum Fernsteuerungspin aus (17).

24) "Fader Start"

*24:F=Pause : Startet die Wiedergbe, wenn Fernfaderpins (9-10) kurzgeschlossen worden sind und

unterbricht, wenn die Pins offen sind.

24:F=Play : Startet die Wiedergabe, wenn die Fernfaderpins (9-10) kurzgeschlossen worden sind

und setzt die Wiedergabe fort, wenn die Pins offen sind.

25) "Serial Remote"

*25:RS=232C : Einstellung der Serien-Ports auf RS232C. 25:RS=422A : Einstellung der Serien-Ports auf RS422A. 25:RS=OFF : Signale vom 9P D-Sub-Anschluss sperren.

26) "Play Mode"

26:Play=CON : Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erfolgt die Wiedergabe kontinuierlich.
*26:Play=SIN : Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erfolgt die Wiedergabe einfach.

27) "Cascade ON/OFF"

27:Cas=ON : Zur Ausgabe des Kaskadensignals (Kaskadenbetrieb ist möglich)

*27:Cas=OFF : Keine Ausgabe des Kaskadensignals.

28) "IR Code"

*28:RC=DENON : Empfang von Denon-Codes. (Die Taste OPEN/CLOSE, PLAY, PAUSE, STOP, I◄◄,

▶▶, TIME, REPEAT und A–B sind verfügbar.)

28:RC=RC5 : RC-5-Codes können empfangen werden. (Die Taste OPEN/CLOSE, PLAY, PAUSE,

29) "IR Remote"

29:IR=ON : Akzeptanz von Infrarot-Fernbedienungssignalen.
*29:IR=OFF : Keine Akzeptanz von Infrarot-Fernbedienungssignalen.

30) "Stereo (Mono)"

*30:Stereo : Gibt L (linke) und R (rechte) Stereosignale von der Ausgangsbuchse aus. 30:Mono : Gibt gemischte L (linke) und R (rechte) Signale von der Ausgangsbuchse aus.

31) "Play List"

*31:PLst=OFF : Die Wiedergabeliste wird nicht durchgeführt.

31:PList=ON: MP3 wird entsprechend der Wiedergabeliste durchgeführt.

32) "Preset Clear (Ini. Preset)"

32:P Init? : Löscht die gespeicherten Einstellungen (und stellt die Ausgangswerte wieder ein).

33) "Ver = xxxx" : Zeigt die Mikroprozessor-Version an. ("xxxx" ist eine Nummer.)

13 FEHLERSUCHE

Bevor man auf eine Betriebsstörung des Gerätes schließt sollte man stets folgendes sicherstellen:

- 1. Sind alle Anschlüsse korrekt ausgeführt?
- 2. Wird das Gerät der Bedienungsanleitung entsprechend korrekt bedient?
- 3. Funktionieren die Lautsprecher und Verstärker einwandfrei?

Wenn das Gerät weiterhin nicht einwandfrei funktioniert, überprütman es anhand der nachstehend aufgeführten Fehlerliste. Wenn das Problem anhand der Fehlerliste nicht zu lösen ist, wendet man sich an den DENON Händler.

| Problem | Ursache | Abhilfe |
|--|--|--|
| Der CD-Halter öffnet/schließt nicht. | Der Netzbetriebsschalter ist nicht eingeschaltet. | Schalten Sie den Netzbetriebsschalter ein. |
| Wenn eine CD eingelegt ist, wird "TOC Error" oder "NO DISC" angezeigt. | Die CD wurde nicht richtig eingelegt. | • Legen Sie die CD neu ein. |
| Wenn die PLAY-Taste (►) gedrückt wird, startet die Wiedergabe nicht. | Die CD ist verschmutzt oder zerkratzt. | Reinigen Sie die CD. |
| Es ist kein Ton zu hören oder er ist verzerrt. | Die Ausgangsleitung ist nicht richtig angeschlossen. Die Einstellung des Verstärkers ist unpassend. | Schließen Sie die Ausgangsleitung richtig an. Stellen Sie den Verstärker neu ein. |
| Ein bestimmter Teil der CD wird nicht wiedergegeben. | • Die CD ist verschmutzt oder zerkratzt. | Reinigen Sie die CD. |
| Die programmierte Wiedergabe arbeitet nicht. | Der programmierte Wiedergabebetrieb wurde falsch ausgeführt. | Neustart der programmierten Wiedergabe. |

14 TECHNISCHE DATEN

Audiokanal: 2-Kanal-Stereo
Quantisierung: 16-Bit Liner

Abtastfrequenz: 44,1 kHz bei normaler Tonhöhe

Oversampling-Verhältnis: 8-faci

Frequenzgang: 5 bis 20.000 Hz

 Gesamtklirrfaktor :
 0,004% (beim "CD Pitch = 0Fix"-Modus der Voreinstellungsfunktion)

 Signal-Rauschabstand :
 104 dB (beim "CD Pitch = 0Fix"-Modus der Voreinstellungsfunktion)

 Dynamikumfang :
 100 dB (beim "CD Pitch = 0Fix"-Modus der Voreinstellungsfunktion)

 Kanaltrennung :
 90 dB (beim "CD Pitch = 0Fix"-Modus der Voreinstellungsfunktion)

Symmetrischer Ausgang: 3-pol. XLR

Ausgangspegel (Stereo) :+18 dBu bei 0 dB DiscLastwiderstand : $600 \Omega / \text{Ohms}$ Einstellbereich :+22 dBu bis -20 dBuDigital-Ausgang :Cinch-Buchse

Signalformat: SPDIF oder IEC-958 Type II

Variable Geschwindigkeitsregelung: Max. ±12 % Einheits-Suchgenauigkeit: 1/75 second

CDs: Standard CDs (12 cm und 8 cm)
Fernsteuerung: 9P D-Sub (serieller Anschluss)

Fernbedienungssensor 25P D-Sub (Parallel)

Kopfhörer-Ausgang: Stereo

Ausgangspegel :7 mW oder mehrLastwiderstand :33 Ω / Ohms oder mehr

Stromversorgung: 120 V AC ±10 %, 60 Hz (für USA- & Kanada-Modelle)

230 V AC ±10 %, 50 Hz (für Europa- und UK-Modell)

Leistungsaufnahme: 15 W

Installation: 19-Zoll Rack-Montage (2U)

Gewicht: 4,7 kg

^{*} Änderung technischer Daten und Funktionen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.